




Návod k použití

Multifunkční čelovka

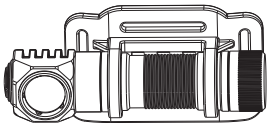

H16 (Šedá)
6500K 1000LM



Kontaktujte nás
info@panles.cz
www.panles.cz

HLAVNÍ FUNKCE

- Studená bílá 6500 K, maximální výkon 1000 lumenů, 110° široký úhel světla
- Včetně jedné dobíjecí li-ion baterie s nabíjecím portem USB-C
- Kompatibilní s jednou alkalickou nebo NiMH dobíjecí baterií AA, široký rozsah konstrukčního napětí: 0,9 V ~ 4,2 V
- Odolné tvrzené sklo s AR fólií pro zvýšení odolnosti proti poškrábání, propustnost světla dosahuje až 99 %
- Vysoce účinný el. obvod s konstantním proudem zajišťuje maximální dobu provozu 58 hodin
- Upozornění na nízké napětí
- Jeden přepínač ovládá 5 úrovní jasu a 1 speciální režim SOS
- Pohodlné nošení zajišťuje ergonomicky nastavitelná čelenka (součástí dodávky)
- Reflexní čelenka pro zachování viditelnosti v noci
- Možnost připnutí na tělo pomocí odnímatelného klipu
- Magnetická zadní část
- Premiová povrchová úprava typu HAIII proti oděru
- Stupeň krytí IP68 (ponoření do 2 metrů)
- Odolnost proti nárazu 1,5 metru

OBSAH BALENÍ

1x ACEBEAM H16 čelovka; 1x ACEBEAM baterie USB-C; 1x USB-C nabíjecí kabel;
1x Ocelový klip; 2x Těsnící kroužek; 1x Návod k použití

SPECIFIKACE

Rozměr: 81,6 mm (délka) x 19 mm (průměr hlavy) x 17 mm (průměr těla)
Hmotnost: 53,5 g (vč. baterie)
71 g (vč. baterie, čelenky a držáku svítilny)

TECHNICKÉ PARAMETRY

CW 6500K						
FL1 STANDARD	Turbo	Vysoká	Střední	Nízká	Ultra-nízká	SOS
	1000~310 lumenů	310 lumenů	130 lumenů	30 lumenů	5 lumenů	30 lumenů
	45s+ 1h45min	2h	8h	16h	58h	38h
	105m					
	2756cd					
	1,5 metrů					
	2 metrů					

Upozornění: Výše uvedené parametry (testováno s baterií 1xACEBEAM) jsou přibližné a mohou se lišit u různých svítilen, baterií a prostředí.

NÁVOD K OBSLUZE

Zapnutí: Dvojitě kliknutí

Vypnutí: Jednoduché kliknutí když je svítilna zapnutá
Ultra-nízký režim: Stisknutím a podržením spínače po dobu 0,5 sekundy přejděte do ultranízkého režimu

Turbo: Dvojitě kliknutí když je svítilna zapnutá; opětovným dvojitým kliknutím přepnete mezi režimem Turbo a zapamatovaným režimem

SOS: Rychlé trojitě kliknutí v jakémkoli režimu

Volba režimu:

Když je lampa zapnutá, stiskněte a podržte spínač pro přepínání režimu

Nízký-Střední-Vysoký, uvolněním spínače zvolte režim.


Svítilna si zapamatuje naposledy zvolený režim jasu. Při opětovném zapnutí se vyvolá dříve použitá úroveň jasu. (Režim Ultra-nízký a Turbo se nezapamatuje).

UPOZORNĚNÍ NA NÍZKÝ STAV NAPĚTÍ

Když je svítilna zapnutá a napětí klesne pod 10 %, svítilna se přepne do režimu Ultra-nízký, aby vás upozornila, že je třeba baterii nabit/vyměnit. Když napětí baterie klesne pod 2,7 V, svítilna se automaticky vypne.


NABÍJENÍ BATERIE

Baterii ACEBEAM plně nabijte pomocí dodaného nabíjecího kabelu typu C.



VLOŽENÍ BATERIE

Pokud je třeba vyměnit baterii, ujistěte se, že je kladný pól (+) nové baterie směrem k hlavě svítilny, když ji vkládáte.




IZOLAČNÍ FÓLIE



DRŽÁK SVÍTILNY



OCELOVÝ KLIP



Řešení problémů

Potíže	Příčina	Řešení
Abnormální svícení nebo porucha zapnutí	Zkontrolujte, zda je spínač zapnutý správně	Dvojitým kliknutím zapnete svítilnu
	Zkontrolujte, zda je správně zašroubovaná krytka baterie	Dotáhněte šroubovací díly
	Zkontrolujte, zda je baterie bez energie	Vyzkoušete baterii v jiném produktu
	Zkontrolujte, zda není baterie obráceně	Vyjměte baterii a vložte ji správně
	Zkontrolujte, zda není vodivá poloha znečištěná	Vyčistěte povrch alkoholem
Abnormální hluk	Zkontrolujte, zda se cizí tělesa dostala do útrobu	Případně cizí předměty vysypte
	Poškození součástky	Kontaktujte prodávajícího

VAROVÁNÍ

1. Používáním tohoto zařízení potvrzujete, že jste si přečetli příložený návod a zbavujete výrobce, distributora a prodejce veškeré odpovědnosti.
2. Používejte zařízení v souladu s platnými zákony a předpisy.
3. Kvalitní baterie s ochranou el. obvodu snižují potenciální riziko.
4. Nemiňte tímto světlem přímo do očí nebo na odkrytou pokožku, abyste předešli poranění. Tuto svítilnu uchovávejte mimo dosah dětí.

POUŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBA

1. Neoprávněné rozebrání může vést k poškození svítilny a ztrátě záruky.
2. Je normální, že světlo při delším používání na úrovni výkonu Turbo akumuluje velké množství tepla.
3. Pravidelně mažte závit profesionálním mazivem.
4. Pravidelně vyměňujte těsnící kroužky, abyste zachovali úroveň voděodolnosti.
5. Udržujte v čistotě veškeré kontaktní plochy čelovky např. pomocí tamponu s alkoholem. Tím můžete zabránit nepravidelným zábleskům během používání.
6. Během skladování vyjměte baterie. Lithium-iontové baterie udržujte nabitě přibližně každé 4 měsíce.
7. Tato čelovka se nesmí používat jako potápěčské světlo.

ZÁRUKA

1. Pokud se u zákazníka vyskytne jakýkoli problém s výrobkem Acebeam do 15 dnů od zakoupení, prodejce tento výrobek vymění.
2. Pokud dojde k poruše svítilny Acebeam při běžném používání během pěti let (60měsíců) od zakoupení, prodejce svítilnu opraví nebo vymění za stejný nebo podobný model.
3. Na baterie, příslušenství a svítilny ACEBEAM s vestavěnými bateriemi se vztahuje záruka po dobu dvou let (24 měsíců) od data nákupu.
4. Záruka se nevztahuje na poškození nebo poruchu způsobenou:
 - A. Hrubým používáním nebo provozem, který není v souladu s uživatelskou příručkou nebo specifikacemi výrobku.

- B. Neoprávněné rozebírání, opravy nebo úpravy. Vady nebo poškození způsobené faktory mimo kontrolu společnosti Acebeam.
 - C. Poškození produktu vytečením baterie.
5. V případě jakýchkoli dotazů týkajících se výrobků ACEBEAM nebo záruky, se prosím obraťte na společnost Acebeam, distributora nebo prodejce produktu, který vám na dotazy odpoví.

DOLOŽKA O VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Společnost Acebeam, distributor a ani prodejce neodpovídají za škody způsobené nevhodným používáním výrobku, které je v rozporu s upozorněními a návodem.



Oficiální distributor pro Českou republiku
ForestHunt s.r.o.
www.panles.cz
info@panles.cz

Copyright 2024 ForestHunt s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
Manuál není dovoleno jakkoliv pozměňovat bez vědomí autora.